

# Chromebook をご家庭の Wi-Fi に接続し利用する方法

土浦市教育委員会

## ステップ1 ご家庭の Wi-Fi ネットワークの選択

端末左側面にある電源ボタンを押して端末を起動すると、以下のような画面が表示されます。


電源ボタンを押してから、起動まで2, 3秒ほど待ちます。

ご家庭の Wi-Fi ネットワークを選択してください。ネットワーク名称は、ご家庭により異なります。



## ステップ2 Wi-Fi ネットワークのパスワードの入力

ネットワークを選択すると以下の画面が表示されますので、保護者の方に Wi-Fi ネットワークのパスワードを確認のうえ、パスワードを入力し接続してください。

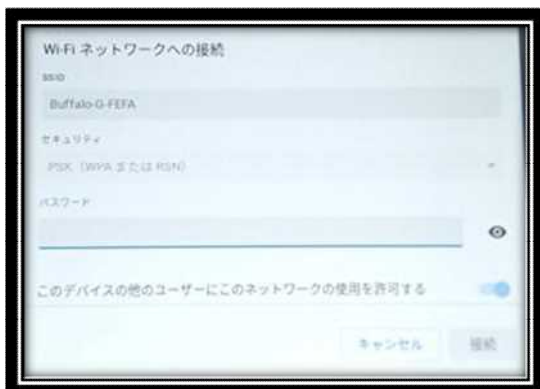


### ステップ3 Google アカウントでのログイン

ネットワークへの接続が完了すると、以下の画面に移ります。

「別のアカウントでログイン」をクリックし、児童生徒用の Google アカウント（メールアドレス）を入力後、次の画面でパスワードを入力してください。

ログインが完了すると、端末が Wi-Fi ネットワークに繋がった状態で使用をすることができます。

#### <ログイン画面>

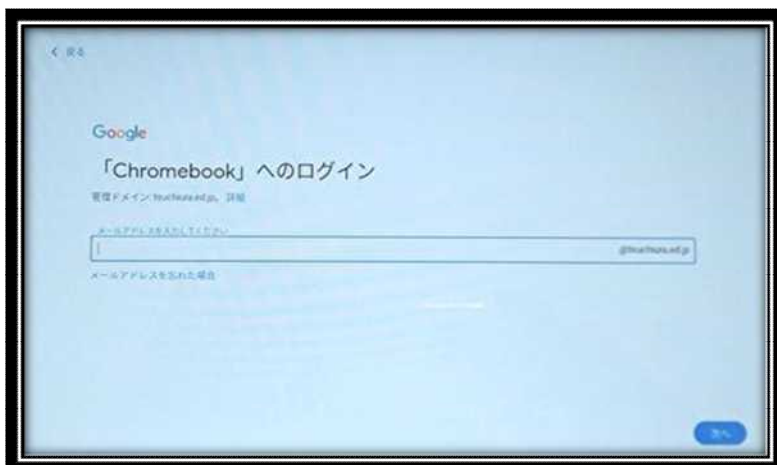

#### <パスワード入力画面>



## ステップ4 端末の電源を切る


画面右下の時刻のパネルをクリックします。その上に新たにパネルが表示されます。電源のアイコンをクリックすると、電源を切ることができます。



ネットワークに接続できない時は・・・

Q. ネットワーク一覧にご家庭のネットワーク名が表示されない。

A. 画面右下の時刻のパネルをクリックします。ネットワークアイコンをクリックすると、ネットワーク接続の ON/OFF が切り替えられますので、ネットワーク一覧にご家庭の Wi-Fi ネットワークが表示されるかご確認ください。

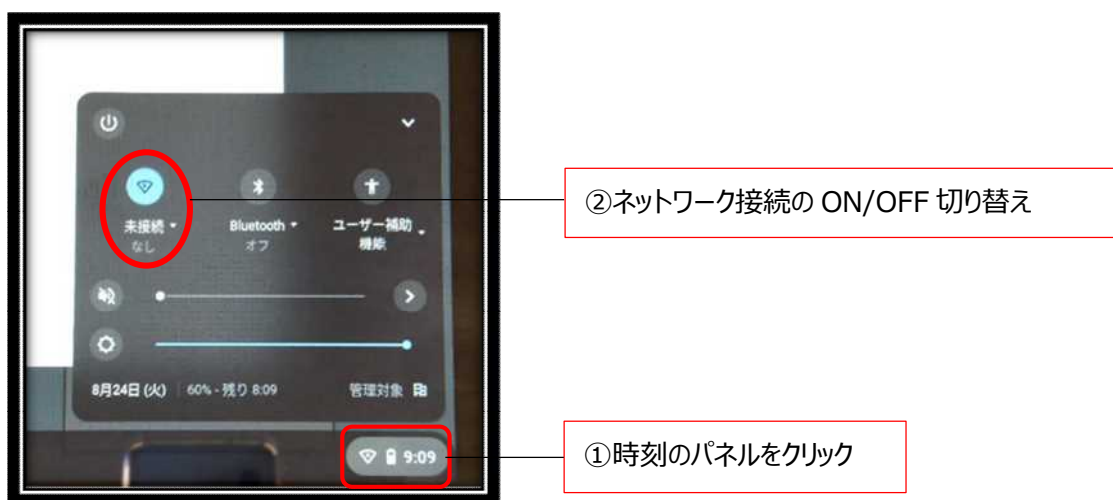

Q. 正しくネットワークに接続をしても接続に失敗する。

A. 端末本体を再起動して、再度上記のステップ1, 2を試してください。また、ご家庭の Wi-Fi ルーターの設定情報をご確認ください。